


MODALIDADES Y FUNCIONAMIENTO RESISTENCIA “D”

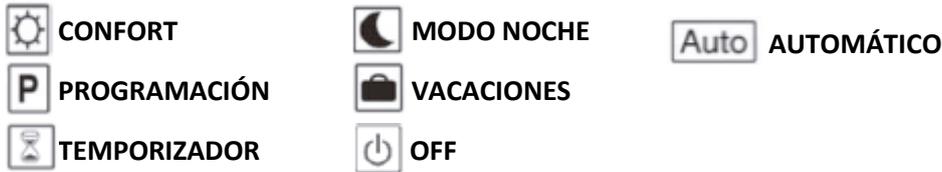

 **CONFORT:** El radiador mantendrá fija la temperatura seleccionada.

- Pulsar la tecla (▶) sucesivamente para seleccionar el icono CONFORT y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y – seleccionar la temperatura deseada y pulsar **OK**.

 **TEMPORIZADOR:** El radiador estará en marcha durante un tiempo determinado, en fracciones de 15 minutos y por un tiempo máximo de 2 horas, a máxima temperatura.

- Pulsar la tecla (▶) sucesivamente para seleccionar el icono TEMPORIZADOR y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y – seleccionar la duración y pulsar **OK**.

 **MODO NOCHE:** El radiador mantendrá fija la temperatura atenuada seleccionada, limitada entre 5º y 14º.

- Pulsar la tecla (▶) sucesivamente para seleccionar el icono MODO NOCHE y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y – seleccionar la temperatura deseada y pulsar **OK**.
- Recomendado: 14º

 **MODO VACACIONES:** El radiador mantendrá la temperatura antihielo (de 0º a 10º) durante un periodo de tiempo determinado (de 1 a 44 días).

- Pulsar la tecla (▶) sucesivamente para seleccionar el icono MODO VACACIONES y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y – seleccionar la temperatura antihielo deseada y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas + y – seleccionar el número de días para el modo vacaciones y pulsar **OK**.

 **MODO AUTOMÁTICO:** El radiador ejecuta el programa seleccionado.

- Ver anexo de manual de programación.

 **MODO PROGRAMACIÓN:** Selección y/o creación de programas.

- Ver anexo de manual de programación.

 **MODO OFF:** El radiador estará apagado.

- Pulsar la tecla (▶) sucesivamente para seleccionar el icono MODO OFF y pulsar **OK**.

MANUAL DE PROGRAMACIÓN RESISTENCIA “D”



EL RADIADOR CUENTA CON 3 PROGRAMAS PREDEFINIDOS (P1 - P2 - P3)

P1: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 7H a 9H, de 13H a 14H y de 20H a 21H

P2: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 7H a 9H, y de 19H a 22H

P3: RADIADOR EN FUNCIONAMIENTO DE 8H a 10H y de 20H a 23H

U1: PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA POR EL USUARIO

U2: PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA POR EL USUARIO

PROGRAMACIÓN PREDEFINIDA:

1. Pulsar sucesivamente la tecla  hasta llegar al modo programa [P] en la pantalla y pulsar **OK**.
2. Mediante las teclas **[+] o [-]** seleccionar el programa deseado (P1/P2/P3) y pulsar **OK**.

PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA:

1. Pulsar sucesivamente la tecla  hasta llegar al modo programa [P] en la pantalla y pulsar **OK**.
2. Mediante las teclas **[+] o [-]** seleccionar uno de los programas personalizables (U1/U2) y mantener pulsada la tecla **OK** durante 1 segundo para acceder al menú de configuración:



Mediante las teclas **[+] y [-]** seleccionar la hora de puesta en marcha del radiador y pulsar la tecla **OK** para avanzar a la siguiente fase:

Mediante las teclas **[+] o [-]** seleccionar uno de los siguientes iconos:



A) Finalizar la configuración horaria diaria. Y pulsar **OK**.

- Mediante las teclas **[+] y [-]** seleccionar la hora de finalización de la configuración horaria diaria y pulsar **OK**.
- Mediante las teclas **[+] y [-]** seleccionar **COPY YES** o **COPY NO** en el resto de días de la semana y pulsar **OK** para confirmar (los 7 días de la semana).
- Configurados los 7 días el programador volverá a la pantalla principal en la modalidad **AUTO** y se ejecutará el programa creado.



B) Continuar la programación horaria diaria. Y pulsar **OK**.

- Mediante las teclas **[+] y [-]** seleccionar las horas que estará en funcionamiento el radiador y pulsar **OK** para que aparezca el siguiente icono:



Mediante las teclas **[+] y [-]** seleccionar las horas que estará parado el radiador y pulsar **OK**.

Mediante las teclas **[+] o [-]** seleccionar para repetir los pasos **A) o B)** para finalizar o continuar con la programación y pulsar **OK**.

Finalizada la configuración horaria, para ejecutar el programa creado se debe seleccionar el modo **AUTO**.