


VALVOLA MONOTUBO RECTA


IRSAP
creating your comfort

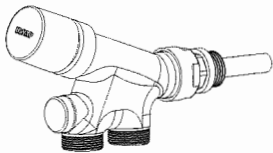


Valvola termostattabile monotubo dritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.
Caratteristiche tecniche
Max pressione statica di esercizio : 10 bar
Max temperatura : 110°C
Max pressione differenziale : 1 bar

Monotube thermostatic straight valve with connections for copper or plastic pipe.
Outlet centres 35 mm.
Operating features
Max static operating pressure : 10 bar
Max operating temperature : 110°C
Max differential pressure : 1 bar


DIREZIONE DEL FLUSSO / FLOW DIRECTION

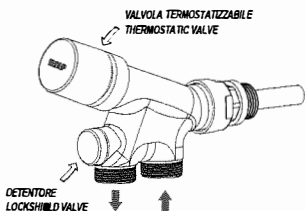


INSTALLAZIONE INSTALLATIONS

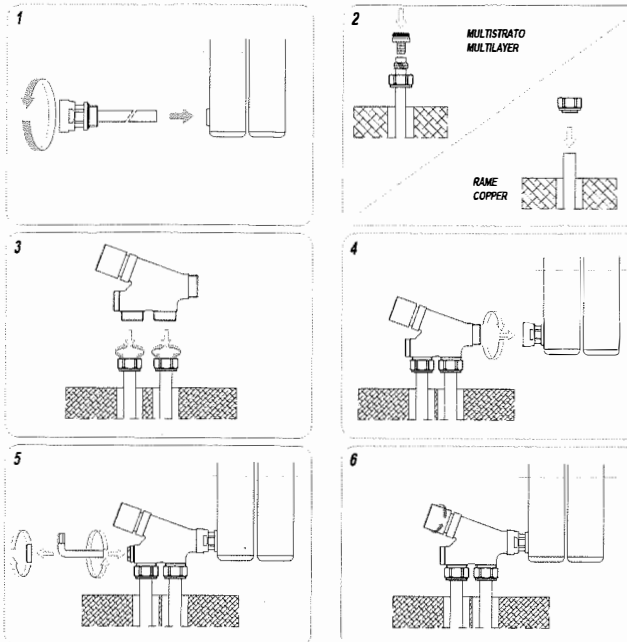

CONFIGURAZIONE CONFIGURATION

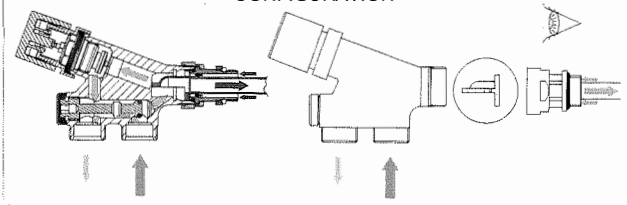


MANOPOLA TERMOSTATIZZABILE THERMOSTATIC HANDWHEEL

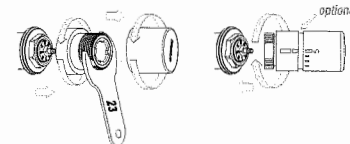


1. Togliere manopola / Remove handwheel;
2. Rimuovere la ghiera con chiave da 23 / Remove the ring nut with key 23;
3. Selezionare l'impostazione "5" sulla testa termostatica. Select setting "5" on the thermostatic head;
4. Installare la testa termostatica avvitando manualmente il dado ad anello / Install the thermostatic head by screwing the ring nut manually.

PREREGOLAZIONE PRESETTING

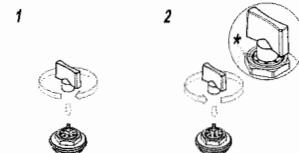


1. Chiusura della ghiera di prerogolazione / Close presetting ring nut /
2. Aprire la ghiera e far coincidere l'indice con uno dei numeri (*) / Open the ring and make the index coincide with one of the numbers (*)

REGOLAZIONE / REGULATION




POSIZIONE / POSITION

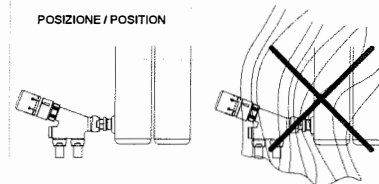

VALVOLA MONOTUBO ESCUADRA


IRSAP
creating your comfort

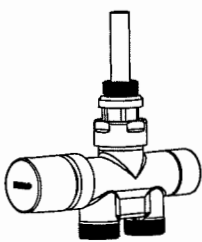


Valvola modello monotubo, versione dritta con attacchi per tubo rame o plastica. Interasse 35 mm.

Monotube valve model, straight version with connections for copper or plastic pipe.
Distance between connections 35 mm.


DIREZIONE DEL FLUSSO / FLOW DIRECTION

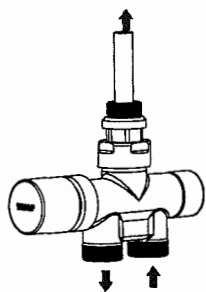


INSTALLAZIONE INSTALLATIONS

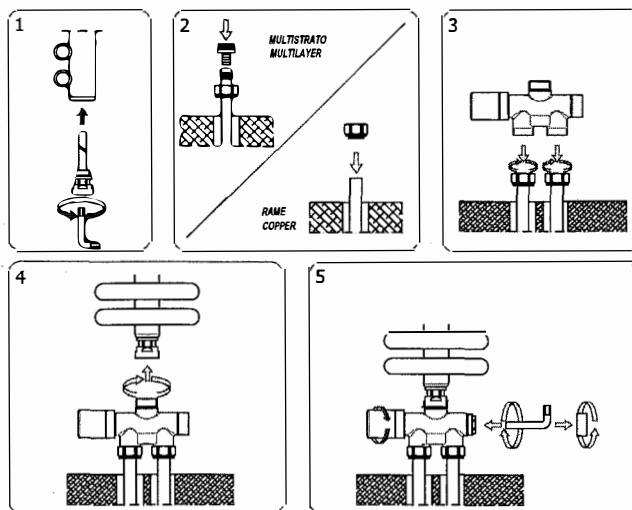

CONFIGURAZIONE CONFIGURATION

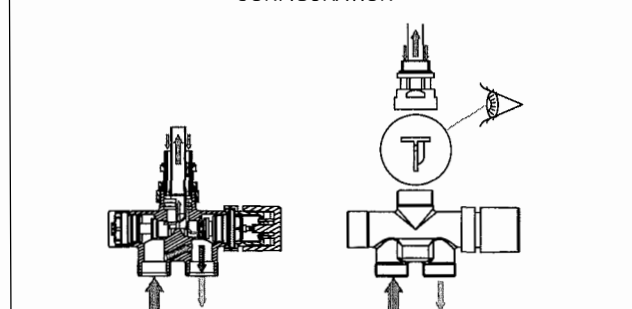


MANOPOLA TERMOSTATIZZABILE THERMOSTATIC HANDWHEEL

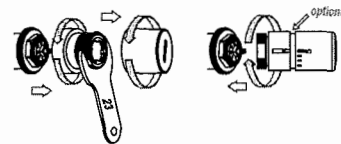

1. Togliere manopola / Remove handwheel;
2. Rimuovere la ghiera con chiave da 23 / Remove the ring nut with key 23;
3. Selezionare l'impostazione "5" sulla testa termostatica. Select setting "5" on the thermostatic head;
4. Installare la testa termostatica avvitando manualmente il dado ad anello / Install the thermostatic head by screwing the ring nut manually.

PREREGOLAZIONE PRESETTING

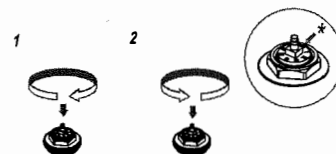

1. Chiusura della ghiera di prerogolazione con chiave da 5 / Close presetting ring nut with key 5.
2. Aprire la ghiera con chiave da 5 e far coincidere l'indice con uno dei numeri (*) / Open the ring with key 5 and make the index coincide with one of the numbers (*)

REGOLAZIONE / REGULATION

